



Zur Beachtung

Dieses Gerät ist über den Wandler-Trafo vom Netz getrennt. Bei Service-Arbeiten an der Primärseite dieses Trafos ist ein Trenn-Trafo erforderlich

Vor dem Anklemmen von Meßleitungen an IM-Bus und Clock Gerät ausschalten.

Chassis-Service-Stellungen

- Die beiden Schrauben links und rechts vom Chassis herausdrehen. Chasis bis zum Anschlag nach hinten ziehen. In dieser Stellung können Sie Service-Einstellungen vor-
- Schieben Sie das Chassis ein wenig wieder hinein, nun können Sie das Chassis nach oben wegnehmen und sich eine günstige Ablage auf Ihrem Reparaturplatz wählen.
- Je nach Geräte-Bauart (nicht bei allen Typen) können Sie auch wie folgt erwähnte Service-Chassis-Halterungen benutzen. Ausführliche Beschreibung dieser Service-Stellungen
- finden Sie in den Service-Anleitungen Technischer Kundendienst.

 a) Im Kühlblech links hinten ist ein Einschnitt rund mit Langloch vorhanden. Im Gehäuse auf der linken Seite befindet sich eine Schraube. Setzen Sie das Chassis mittels Einschnitt so in die Schraube ein, daß es im Langloch gehalten wird.
- b) Im Kühlblech rechts hinten ist ein Einschnitt vorhanden. Am rechten Chassishalter ist ein senkrecht stehender Bolzen angebracht. Auf diesen Bolzen stecken Sie das Chassis mittels Einschnitt senkrecht auf.
- Chassis wie oben beschrieben aus den Haltern nehmen im Bedarfsfall mit Kabelverlänge-rungen versehen, oder Bedienteil mit ausbauen und in die Schwenkeinrichtung setzen. Diese besteht aus den beiden Lagerzapfen links und rechts am Chassis/Kühlblech und den Ausnehmungen am Ende der Chassishalter.

Chassis-Austausch (Bestell-Nr. siehe Ersatzeileliste)

Steckverbindungen zum Bedienteil, Bildröhre, Ablenker und Entmagnetisierung (NF-Endstufe)

Eventuell vorhandene Nachrüstsätze ausbauen und in Tausch-Chassis einbauen. Nach Einbau des Chassis eventuell erforderliche Abgleicharbeiten vornehmen: Focus, Ug2 und Bildgeo-

Bei allen Reparaturen ist darauf zu achten, daß die Maximalwerte der Hochspannung und des

Attenzione

Quest'apparecchio viene separato dalla rete con trasformatore separatore incorporato. Per lavori d'assistenza la lato primario di questo trasformatore servirsi di un secondo trasformatore

Spegnere l'apparecchio prima di collegare le linee di misurazione all'Im-Bus e all'orologio,

Posizione dello chassi

- Svitare le due viti a sinistra e a destra dello chassis. Tirare all'indietro lo chassis fino alla
- battuta. In questa posizione potete eseguire le regolazioni di servizio.

 Rispingete lo chassis un po'dentro, adesso potete prendero loo chassis verso l'alto e scegliere un supporto favorevole sul posto per la riparazione.

 Secondo il tipo di apparecchio (non su ogni tipo), potete usare anche i oeguenti supporti di
- telaio. Una descrizione dettagliata di questo posizioni di servizio è riportata nei manuali di servizio per l'assistenza tecnica.
- a) Nella piastra di raffreddamento dietro a sinistra è disponibile un'incisione rotonda con asola. Nella custodia al lato sinistro si trova una vite. Applicate lo chassis mediante incisione nella vite in maniera che venga mantenuto nell'asola.
- Nella piastra die raffreddamento distro a destra è disponibile un'incisione. Nel portachassis a destra è collocato un perno verticale. Su questo perno in serito verticalmente lo chassis mediante incisione
- c) Estrarre il telaio dai supporti, come già descritto se neccessario, insieme ai cavi di prolunga o at componente del comandi - e inserire nel dispositivo di ribaltamenté del costituito dai due pernidi supporto sx ex dx, sul telaio/lamiera di raffreeddamento, e dagli incavi sull'estremità dei supporti del telaio.

Cambiamento dello chassis

Staccare i collegamenti della parle servicio, collegamento cinescopio, deflessione e bobina de smagnetizzazione (stadio finale audio). Inserire il nuovo chassi e controllare: foco, Ug2 e gecme-

Per ogni riparazione bisogna assolutamente tenere presente che il valore massimo di alta ten-

Important note

This set is disconnected from the power supply through the converter transformer. An isolating transformer is necessary for service operations on the primary side of the converter transformer. Switch off appliance before connecting measure lines to IM Bus and clock.

Chassis service positions

- Remove the two screws to the left and right of the chassis. Pull the chassis back until it hits. You can now make service adjustments.
- Push the chassis back in a little. You can now remove it in an upward direction and place it in a suitable position for repair work.
- Depending on the design of set (not applicable to all models), you can also use the service chassis mounts as follows. You will find a detailed description of these service positions in the service instructions issued by After-Sales Service.

 At the back of the cooling plate is a round recess with an elongated hole. On the left-hand side
- of the housing is a screw. Using the recess, position the chassis onto the screw in such a that it is held in the elongate hole.
- In at it is neid in the elongate hole.

 b) There is also a recess at the rear right of the cooling plate. A vertical bolt is attached to the right-hand chassis holder. Fit the chassis vertically onto this bolt using the recess.

 c) Remove chassis from the holder as described above if necessary, using cable extensions, or also removing control section and fit into the swivel device. This consists of the two bearing pins at the left and the right of the chassis/cooling plate and the recesses at the end of the chassis holder

Chassis replacement (Art. no. see spare parts-list)

Release all connections to the control unit, picture tube, deflection coil and demagnetization coil (LF amplifier). Remove supplementary parts if existing and insert them in the replacement chassis. After insertion of the chassis carry out the alignment procedure Focus, Ug2 and picture geometry, if necessary. When carrying out all repairs it is essential to ensure that the maximum values for high tension and beam current are not on any account exceeded.

Para su observación

Este aparato está separado de la red de alimentación por medio des transformador-convertidor. Se necesita un transformador de separación al hacer trabajos de servicio técnico en el primario de este transformador.

Previo al embornado de lineas de medida al IM-Bus y Clock, desconectar equipo.

Posiciones del servicio técnico del chasis

- Desatornillar del chasis ambos tornillos, izquierdo y derecho. Retirar el chasis hasta el tope.
- En esta posición, Vd. puede practicar el ajuste de servicio.
 Empuje nuevamente el chasis hacia adentro, en seguida Vd. puedo sacar el chasis hacia arriba y seleccionar un depósito aprobiado sobre su lugar de reparaciones. De acuerdo al tipo de construcción del equipo (no concierne a todos los tipos), Vd. puede
- también aprovechar los soportes fi jadores des autobastidor seguidamente indicados. La descripción detallada de estos ajustes de servicio la encuentra Vd. en las instrucciones de Servicio Técnico para el Cliente.

 a) En la chapa de enfriamiento se encuentra ubicada, a la izquierda atrás, una entalladura
- redonda con agujero largo. En la caja, al lado izquierdo se encuentra un tornillo. Coloque el chasis en el tornillo a través de la entalladura, de tal modo que se sujete en el agujero largo.
- En la chapa de enfriamienti se encuentra ubicada, a la derecha atrás, una entalladura. En el soporte derecho del chasis de ubicó un oerno perpenducularmente. Introduzca el chasis
- perpendicularmente en este perno a través de la entalladura.
 c) Retire el autobastidor de los soportes fi jadores de la manera arriba indicada provéase de extensiones de cable en caso necesar lo o desmonte asimismo la parte de manejo y colóquela en el dispositivo giratorio. Este se compone de dos pivotes izquierdo y derecho en la chapa entriadora del autobastidor y las escotaduras al final del soporte fijador del autobastidor.

Intercambio de chasis (Para Ref. No., véase lista de repuestos)

Sacar las uniones enchufables para la sección de manejo, tubo de imágenes, deflector y sestema de desmagnetización (etapa final de BF).

Desmontor los juegos ampliadores de equipo que pudiese haber, tales como incorporándolos


en el chasis recambiale. Hacer los trabajos de Igualación que fuesen necesatios después de haber montado el chasis: Foco, Ug2 y geometria de la imagen.


En todas las reparaciones hay que lener en cuenta que no se ha de rebasar los valores máximos de alta tensión ni de la corriente de haz.


ART 95 SAT **ART 55** Art.-Nr. 68447 Art.-Nr. 68411 ART 82 / SAT Studio 63 Art.-Nr. 68443 Art.-Nr. 68424 ART 84 / SAT Studio 70 Art.-Nr. 68442 Art.-Nr. 68428 ART 1/SAT Studio 84 Art.-Nr. 68441 Art.-Nr. 68432 ART 70 / SAT Concept 63/SAT Art.-Nr. 68454 Art.-Nr. 68418 ART 63 / SAT Concept 70/SAT Art.-Nr. 68458 Art.-Nr. 68414 **ART TV 70/SAT** Art.-Nr. 68419


C 9001


Loewe Opta GmbH. Industriestraße 11. Postfach 220. D-8640 Kronach. Telefon (0 92 61) 9 91. Telex 642 666. Bildschirmtext *50 705 #.

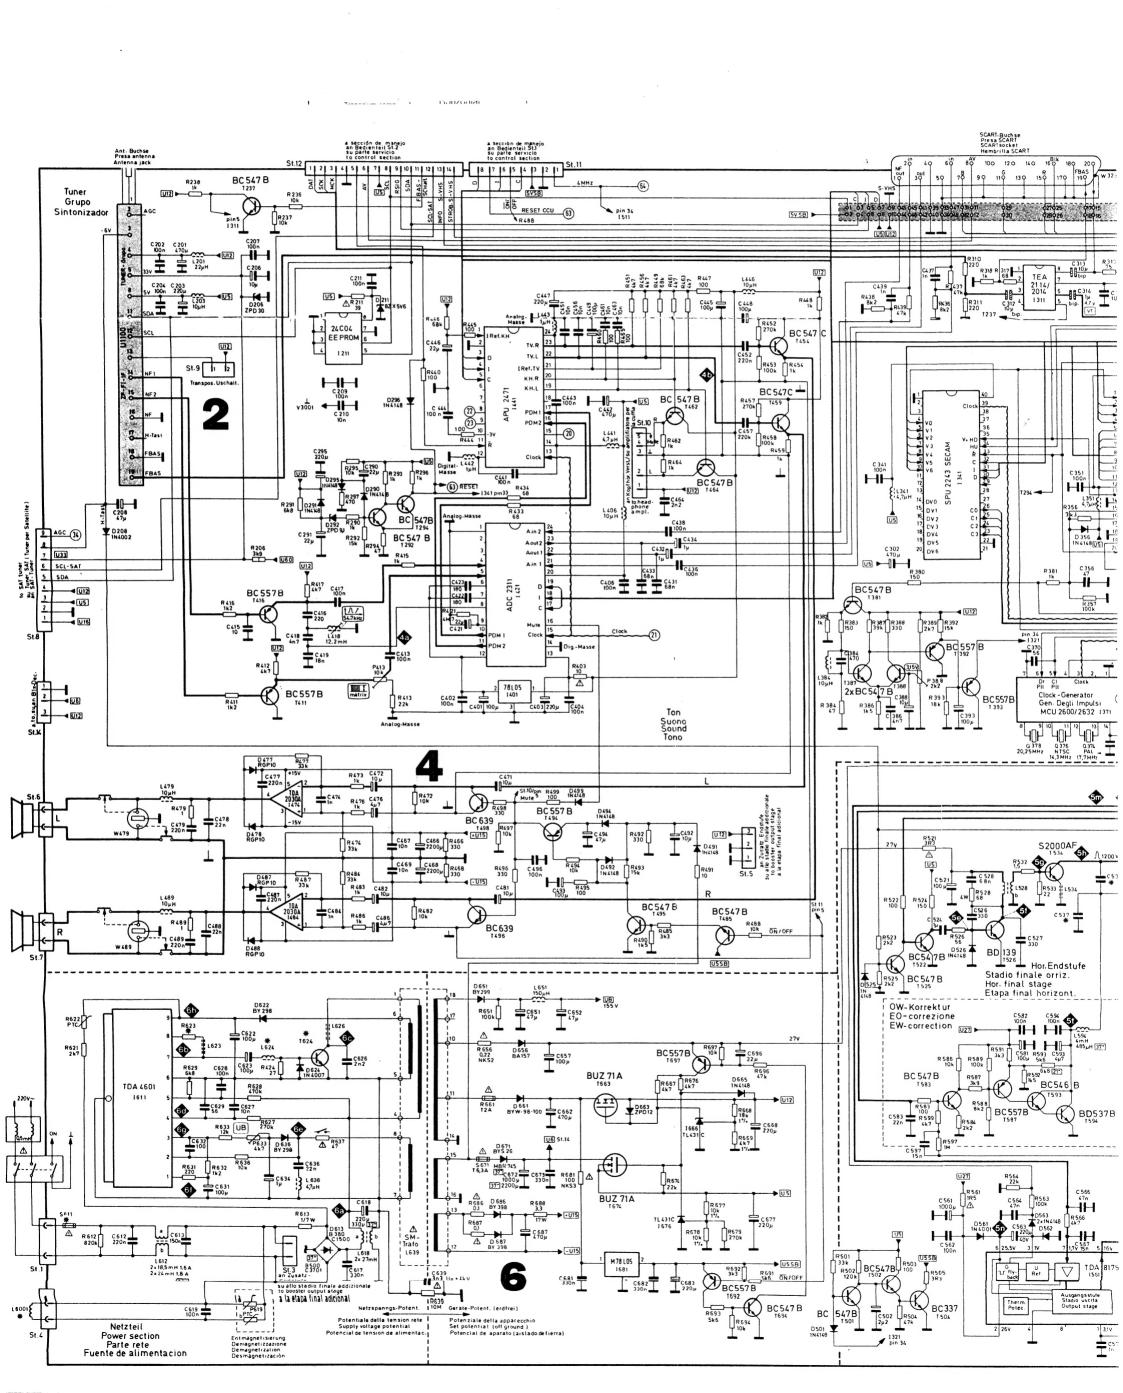


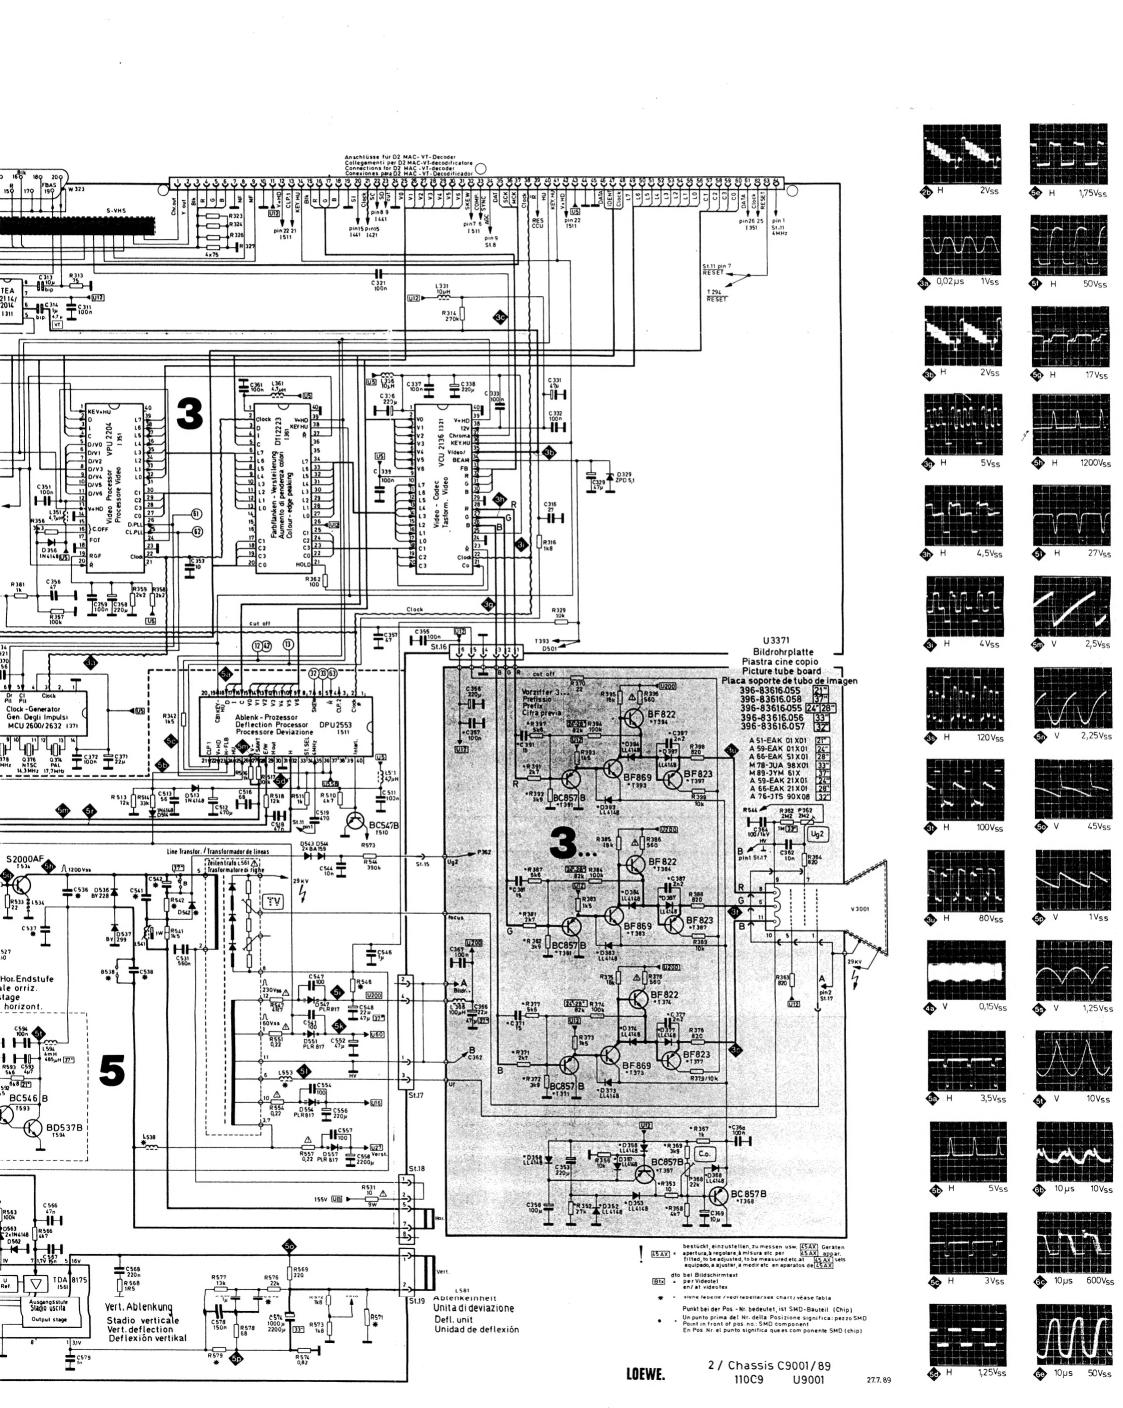


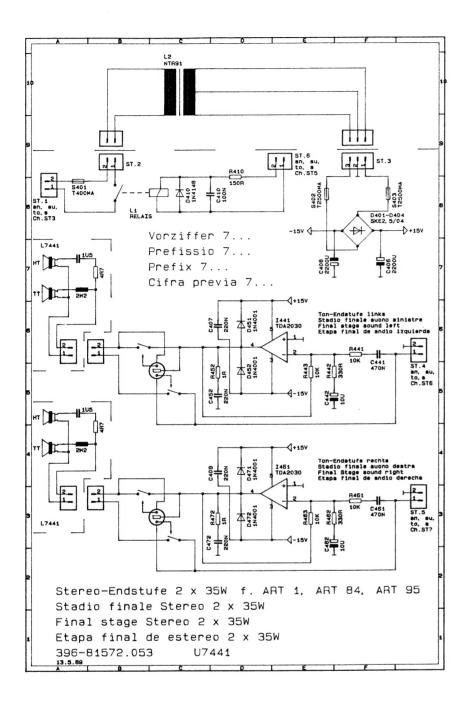

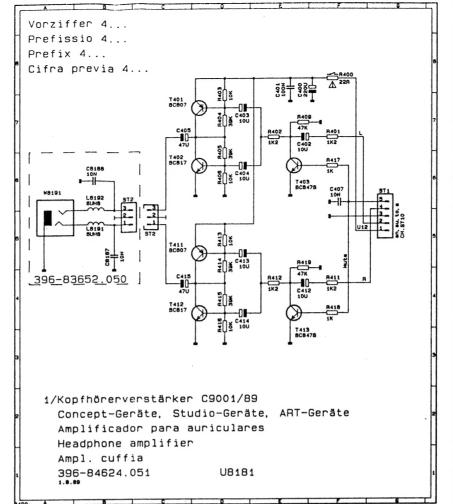

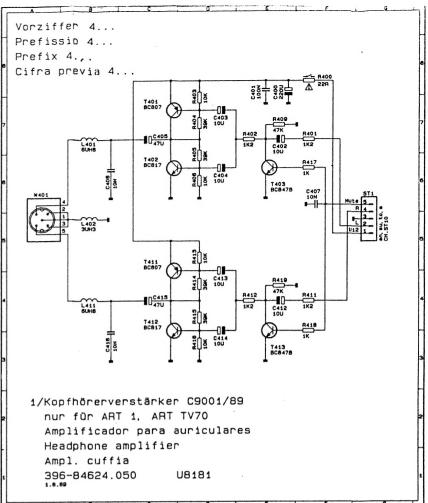

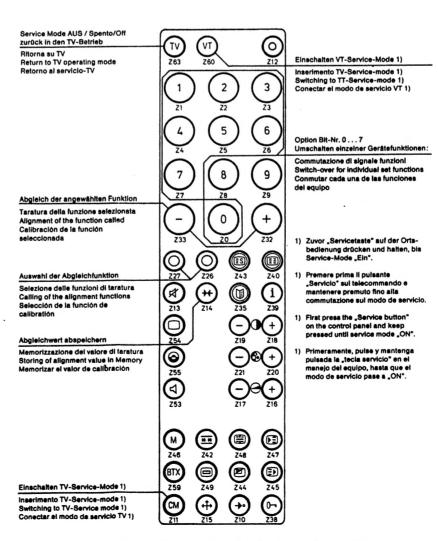

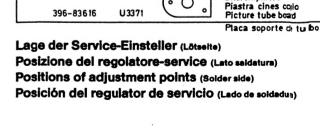

C.O.

P368

· O

Bildrohrplatte

Ug2 P362

0

Anordnung der Bedien-/Service-Mode-Befehle auf der "FB" Posizione dei comandi utente/servizio sul telecomando Arrangement of control/service mode commands on the remote control

Abgleich-Anweisung / Istruzioni Allineamento / Adjustment procedure / Instrucción de igualación

Abgleich Allineamento Adjustment Ajustar	Signal Segnale Signal senal	Vorausaetzungen Pramesse Conditions condición	MeSp./Indik. Pto. di mis. Indik. Mst. point/Indic. P. med./Indic.	Einstellung Posizionature Adjustments Ajuste	Einstellwerte / Boseederheiten Particolarita della pesizionature / Valori di pos. Settings / special festeres Valores de ajuste / Psoullerides	Oszillogr/Bildschirmdarst. Oscillogr/Hilust esherme Oscillogr/screen display oscillografo / Representación en pentalis
U B Betriebsspannung tensione d'esercizio operating voltage Tensión de régimen	Testbild Immag. di prova test pattern Carta de ajuste	220/230 V ~ Strahlstrom 0 220/230 V ~ corr. del fascio = 220/230 V ~ beam current 0 220/230 V ~ Corriente de har	Bildschirm schermo screen Pantalla	P 633	155 V ± 0,5 V auf richtige hor. Amplitude achten attenzione per ampiezza orriz: pay attention to correct hor. amplitude Prestar atentión a amplitud aud. corr.	
Focus	Testbild		Bildschirm	Focus am Zeilentrafo	Optimale Einstellung	
foco	Immag. di prova		schermo	loco su trasfor- matore righe	Pos. ott. sec.	
focus'	test pattern		screen	focus at line transformer	Optimum setting	
Foco	Carte de ajuste		Pantalla	Foco en el Trans- formatore de lineas	Ajuste óptimo	
Pilotton-Filter	54,7 kHz-Signal über 47 kΩ		•	L 418	max. Spannung	
\$4,7 kHz liltro audio portante	an einspeisen inserire segnale 54,7 kHz tramite resistenza 47 kQ		•		Tensione massima	
pilot filler	sui set 54,7 kHz signal 47 kΩ to				max. tension	ma Mariana Ma Mariana Ma Ma Ma Mariana Mariana Mariana Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma
Filtro Pilotton	alimentar señal de 54,7 kHz a través de 47 kΩ a				tensión máz.	
Matrix Abgleich	Stereo-Testsignal	linker Kanal ohne NF, nur rechter Kanal mit Signal	•	P 413	Signalleile (Übersprechen) auf Minimum abgleichen	
alineamento matrice	Test-segnale stereo	canale di destra con canale seg- nale di sinistra senza segnale	•		sinlonizzare al minimo	
matrix adjustment	stereo test signal	left chanel without LF only right channel with signal	·		adjust cross-talk to minimum	
(gulación matricial	señal de text estéreo	canal izquierdo sin BF sólo canal derecho con señal			Ajustar al minimo las partes de señal (diafonia)	

Die Fernbedienung dient auch zum Eingeben und Speichern der Abgleichschritte. Bis auf die Cut-Off-Einstellung, die immer vor der Ug2-Einstellung erfolgen muß, nehmen Sie den Abgleich nach Bild-

erioigen mus, nenmen sie den Abgleich nach Bild-schirmdarstellung vor. Bei der Bildröhren-Einblendung sind auch die CCU-Varianten sowie die ca.-Einstellwerte angegeben. Bevor Sie in den Service-Mode gehen, stellen Sie den Kontrast auf 44 und die Helligkeit auf 22 ein und speichern diese Werte ieweils ab.

Die Einstellfolge für den Service-Mode entnehmen Sie bitte vom Text des Bildes: "Anordnung der Bedien-/Service-Mode-Belehle auf der Fernbedienung". Il telecomando servo anche a impostare e memoriz-zare le tarature. Eccetto per la regolazione del cul-off, da effettuare sempre prima della regolazione di Ug2, tutte la taratura si effettuano secondo quanto

UQ2; tutte la taratura si effettuano secondo quanto appare sullo schermo. Per la rappresentazione del cinescopio sono indi-cato anche le varianti CCU el valori approssimativi di regolazione. Prima di commulare sul modo di ser-vizio, regolate il contrasto su 44 e la luminosità su 22 e memorizzate questi valori.

comandi utente/servizio sul telecomando

The remote control is also used for entering and sto-ring adjustments. With the exception of cut-off adjustment which must always be done prior to Ug2

adjustment which must always be done prior to Ug2 adjustment, perform adjustments in accordance with screen display. The display laded in on the screen also specifies the CCU variants as well as the approx, setting values. Before you enter the service mode, set contrast to 44 and brightness to 22 and store each of these values. The Adjustment sequence for the service mode is indicated in the picture: _Arrangement of control service mode commands on the remote control.

El telemando sirve también para introducir y memorizar las etapas de calibración. E jecute la calibra-ción de la imagen de pantalla, hasta la regulación del cut-off, que deber á hacer se siempre antes de

del cul-off, que deber á hacer se siempre antes de regular Ug2. Las variantes CCU asi como los valores de ajuste aproximados son indicados con la visualización en la válvula de imagen. Antes de pasar al modo de servicio, ajuste el contraste a 44 y la luminosidad 22 y memorice estos valores cada vez. Léase la secuencia de ajuste para el modo de servicio directamente del texto en la pantalla: "Disposición de los modos de manejo/servicio en el telemodo."


	ng		mode*.
Alignme	ifunktion o di compensazione ni function de ajuste	Anzeige-Bildröhre z. S. Indicatore-cinescopio p. es. Display-picture tube e. g. Indicación - Velvula di Imagen p. ej.	Einstellwerte / Besonderheiten Particolarita della posizionatura / Yalori di pos. Settings / special featuree Valores de sjusta / Paccularidades
1	vert. Amplitude ampiezza vert vert. amplitude Amplitud vert	SERVICE MODE A07 B07 Vertical Amplitude 120	Fußk-Testbild immagine di prova Fußk colour test pattern Fußk Carte de ajuste Fußk
2	vert. Symmetrie simmetria verticale vertical symmetry simetria vertical	SERVICE MODE A07 B07 Vertical Symmetry 015	W / Gotb Cryon Grun Pur - Rot Beau S
3	vert. Linearität linearita vert. vert. linearity Linealidad vert.	SERVICE MODE A07 B07 Vertical Linearity 010	Optimale Einstellung
4	hor. Amplitude ampiezza orizz. hor. amplitude Amplitud hor.	SERVICE MODE A07 B07 Horizontal Amplitude 090	00sw Serder - Kennung 00sw
5	hor. Lage posizione orizz. hor. position Posición hor.	SERVICE MODE A07 B07 Horizontal Position 083	*USāgerahn
6	OW-Amplitude 1 EO-ampiezza EW-amplitude Amplitud-EO	SERVICE MODE A07 B07 Horizontal EW-Ampl.1 068	Optimale Einstellung / Wechselseitig Pos. ott sec. / Alternato
7	OW-Amplitude 2 EO-ampiezza EW-amplitude Amplitud-EO	SERVICE MODE A07 B07 Horizontal EW-Ampl.2 029	Optimum setting / Reciprocal (ly) Ajuste óptimo / Alternativo
8	Trapez-Korrektur 1 Correztrapezoidale Trapezium-comp. corrección-trapecio	SERVICE MODE A07 B07 Horizontal Trapez 1 087	Optimale Einstellung / Wechselseitig Pos. oft sec. / Alternato
9	Trapez-Korrektur 2 Correztrapezoidale Trapezium-comp. corrección-trapecio	SERVICE MODE A07 B07 Horizontal Trapez 2 022	Optimum setting / Reciprocal (ly) Ajuste óptimo / Alternativo
10	Umschaltpunkl 1 Punto di commutaz. Switch-over point Punto conmutación	SERVICE MODE A07 B07 Horizontal SW-Over 1 028	keine Einstelllung vornehmen non effettuaro alcuna regolazione
1	Umschaltpunkt 2 Punto di commutaz. Switch-over point Punto commutación	SERVICE MODE A07 B07 Horizontal SW-Over 2 132	Do not adjust no realizar ajuste alguno
2	Y-Verzögerung Ritardo-Y Y-delay Retardo-Y	SERVICE MODE A07 B07 Y-Delay 003	Optimale Einstellung Pos. ott sec. Optimum setting Ajuste óptimo
3	Farbhilfsträger Osz. Einstellung Osz. del sottoport- anle colore sub-carrier Osc. adjustment Soporte auxiliar de color de oscilador	SERVICE MODE A07 B07 Color VCO 244	Schwebungsnull einstellen Pos. su battimento set beat Ajustar el batido cero

C.o.	Schwarzwert Livello nero black level Nivel de negro	SERVICE MODE A07 B07 Ug2 Adjust 101 50 120	mit P 368 (MeBimpuls) an Kollektor T 373 einstellen. Regolare con P 368 (impulsi dr. misura) nei collettore T 373 Adjust using P 368 (measuring pulses) on collector T 373 ajustar con P 368 (impulso de medida) en colector T 373 mit P 362 den höchsten der drei angezeigten Werte auf 50 ± 10 abgleichen Tarare con P 362 su 50 ± 10 il valore massimo fra i fre indicati Use P 362 to adjust the highest of the three displayed values to 50 ± 10 calibrar con P 362 los free valores indicatos de mayor magnitud a 50 ± 10
15	Grauwert Invello grigi grey level Nivel de gris	SERVICE MODE A07 B07 GREY LEVEL > 047	Stellen Sie durch Abtasten der Werte im Rot-Grün-Blau Einblendfenster die empfindlichste Katode fest, dieser Wert läßt sich nicht verändern! - Speichertaste drücken - Die beiden anderen Werte so verändern und jeweits speichern, bis das Bild unbunt erscheint. Der von Feld zu Feld springende Pfeit zeigt an, welcher Wert jeweits zu verändern ist, (dio. bei WHITE LEVEL) Individuate il catodo piu sensibile con la scansione dei vatori rosso-verde-blu nel finestra del quadro: questo vatore non e modificabilo! - Premete il puisante di memorizzatione - Modificate e memorizzate gli altri due vatori allo stesso modo, finché il quadro si neutralizza. La freccia che salta da un campo all'altro indica il vatore da modificare (lo stesso valle per il WHITE LEVEL). Ascertain the most sensitive cathode by scanning the values in the red/green/blue display window. This value cannot be altered - press memory button - Alter the other two values until picture becomes achromatic, then store each of these values. The arrow jumping from box to box indicates the value to be altered. (same applicable to WHITE LEVEL) Determine el cátodo más sensible por medo de valores aproximativos del Rojo-Verde-Azul en la ventana visualizada. I no es posible modificar este valor!- Pulse la lecta de la memoria - Varfe los otros dos valores de igual modo y memoricalo cada ex, hasta que la imagen se muestre incolora. La flecha que salta de un campo para otro indica cada vez el volor que se debe modificar. (del mismo modo para WHITE LEVEL)
16	Weißwert livello bianco white level Nivel de blanco	SERVICE MODE A07 B07 WHITE LEVEL > 176 192 255	Die beiden dominierenden Farben so verändern, daß ein optimales Weiß erscheint. Modificare I due colori dominati in modo tale che appare un bianco ottico. Modify the two dominant colours to schieve optimum white. ambos colores dominantes se modifican de tal forma que aparezca un blanco óptimo.
17	D2-MAC Level	SERVICE MODE A07 B07 D2 MAC LEVEL > 100 100 100	keine Einstellung vornehmen non effettuaro alcuna regolazione Do not adjust no realizar ajuste alguno
18	Option Byte 1	SERVICE MODE A07 B07 Option Byte 1 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0	
19	Option Byte 2	SERVICE MODE A07 B07 Option Byte 2 7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0	Achtung! Hier nur Angaben machen und Speicherung vornehmen: a) im notwendigen Reparaturfall b) bei gewinschten Programm-/Normänderungen b) if you wish to alter programs/norms Abgleichart eine Option Bytes-Tabelle. Caution! Here inputs and saving only: a) In the event of necessary repairs b) if you wish to alter programs/norms for alignment method see bytes option.
20	Option Byte 3	SERVICE MODE A07 B07 Option Byte 3 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Attenzione! Attenzione! Cui effettuare solo ingressi e memorizzazioni: a) in caso di necessita di riparazione a) en case de reparaciones necesarias b) per modifiche di programma/norma b) para modificaciones deseadas en normas o programas Per il tipo di sintonia vedi fropzione tabella bytes modo de ajuste, véase opción tabla-Bytes
21	Option Byte 4	SERVICE MODE A07 B07 Option Byte 4 7 6 5 4 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	. See a tipo de dinionital rock e operation december bytes intotal de ajuste, vease apolitin laure-bytes
			Abgleich im Videolext-Service Mode Compensazione in Televideo-Service Mode Alignment in Teletext-Service mode Alyuste en modo servicio Teletexto
1	hor. Lage posizione orriz. hor. position Posición hor.	Videotext-Bild Quadro-Televideo Teletext-picture Imagen de teletexto difundido	Optimale Einstellung Pos. otl sec. Optimum setting Ajuste óptimo

Erdmagnetfeld-Kompensation für 37" Bildröhre

Compensazione campo magnetico terrestre per cinescopio 37" Compensation for terrestrial magnetic field for 37" picture tube

Compensación del campo magnético terrestre para válvula de imagen de 37"

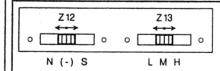



() Magnetverschluß Chiusura magnetica Magnetic latch Cierre magnético

- Die Schalter hierzu befinden sich links oben hinter der Videofach-Abdeckklappe (s. Bild) Zum Öffnen der Klappe drücken Sie bitte oben in der Mitte.
- Mit dem Richtungsschalter Z 12 und dem Pegelschalter Z 13 wird abhängig vom Aufstellungsort eine optimale Farbreinheit eingestellt, diese ist besonders bei den Bildecken zu beobachten.
- In der Mittelstellung () des Schalters z 12 ist die Kompensation außer Betrieb. Bei Schalterstellung N bzw. S und wahlweise den Schalterstellungen von Z 13 - L, M, H sind sechs Kompensations-Möglichkeiten gegeben.
- Gli interruttori si trovano nella parte superiore sinistra, dietro lo sportellino video (vedi fig.)

Per aprire lo sportellino, premere in alto al centro.


- Con il commutatore di direzione Z 12 e di livello Z 13 si regola il colore ottimale secondo la posizione di installazione, questo si osserva in particolare negli angoli del quadro.
- La compensazione è esclusa nella posizione centrale () del commutatore Z 12. Nelle posizioni N e S e, a scelta, Z 13 - L, M, H sono possibili sei modi di compensazione.


- The associated switchees are located at the upper left behind the video compartment cover plate (see figure).
- For opening the cover plate, press at top centre. By means of the directional switch, Z 12, and the level switch, Z 13, the
- colour unit is optimized as required for the particular location of the set. Special attention must thereby be paid to the corners of the picture. • At the middle position (-) of switch Z 12, the compensation is inoperative
- At switch position N or S, and optionally the switch positions of Z 13, L, M,H, six compensation possibilities exist.
- Los conmutatores correspondientes se encuentran ubicados en el lado superior izquierdo, detrás de la tapa del compartimiento de video (véase figura).


Para abrir la tapa oprima arriba en la mitad.


- Con el conmutador de dirección Z 12 y el conmutador de nivel Z 13 se ajist a de forma óptima la unidad de color, de acuerdo al lugar de ubicación. Esto se puede observar especialmente en las esquinas de la imagen.
- Cuando el conmutador Z 12 está en la posición media (), la compensaón queda fuera de funcionamiento. En la posición N ó S y según selección o la posición de los conmutadores Z 13 - L, M, H, es posible conmutar seis tips de compensación.


Option Bytes-Tabelle / Tabella / Table / Tabla							lone in	Werk in fabbrica factory ca	
Diese Positione These positions	en sind beson s are particula	ders variabet / queste posizioni sono particolar urly variable / estas posiciones son particularme	mente variabili ente variables		norm	- PAL/SEC.			
unzione di comp lignment function inción de ajuste	Nr. n. no.	Significato Meaning Significado	"0"	" 1 "	Multinorm	B/G.			+
Option Byte 1	0	D2-MAC Zeichenverkopplung accoppiamento righe D2-MAC D2-MAC line coupling acoplamiento de lineas horizontales D2-MAC	Aus Spento off desconectar	Inserito on conectar	1	1			
	1	DTI .	Aus Spento off desconectar	Ein (Aus bei VCR) Inserito (Spento con VCR) on (off at VCR) conectar (desconectar para VCR)	1	1			
	2				0	0			_
	3	Chroma Bandbreite Larghezza di banda chroma chrominance bandswitch ancho de banda cromát	normal (0,8 MHz) normale normal	breit (1,6 MHz) largo wide ancho	0	0			
	4	Chroma Filter Filtro croma chromiance filter filtro cromát	symmetrisch simmetrico symmetrical simétrico	asym. (sym. bei VCR) asimmetrico (simm. con VCR) assym. (sym. for VCR) asimetrico (sim. para VCR)	1	1			
	5	Peaking Filter Filtro peaking peaking filter	breit largo wide ancho	normal normale normal normal	1	1			
	-	filtro peaking	anono		0	0			
	6				0	0	\Box		+
	7				- 0	0		+	+
Option Byte 2	0		gesperrt	zugelassen	+	-		+	+
	1	NTSC 4,4	bloccato blocked bloqueado gesperrt	ammesso approved permitido zugelassen	1	0			$\frac{1}{2}$
	2	D2-MAC	bloccato blocked bloqueado	ammesso approved permitido zugelassen	1	0			1
	3	NTSC 3,58	gesperri bloccato blocked bloqueado	ammesso approved permitido zugetassen	1	0			
	4	PAL-I	gesperrt bloccato blocked bloqueado	ammesso approved permitido	1	0	.		
	5	SECAM-L	gesperrt bloccato blocked bloqueado	zugelassen ammesso approved permitido	1	0			
	6	SECAM-B/G	gesperrt bloccato blocked bloqueado	zugelassen ammesso approved permitido	1	1			
	7	PAL-B/G	gesperrt bloccato blocked bloqueado	zugelassen ammesso approved permitido	1	1			
Option Byte 3	0				- 0	0			_
	1		_		- 0	0			
	2				- 0	0			
	3	Nicam-Ton Iono-nicam Nicam-sound	nicht bevorzugt non preferito not preferred sin preferencia	bevorzugt preferito preferred con preferencia	0	0			
	4	Sonido-Nicam D2-MAC Polaritāt Polarita D2-MAC D2-MAC polarity Polaridad D2-MAC	normal normale normal	invers inverso inverse inverso	0	0			
	5	Ausgangssignal an SCART-Buchse 2 im D2-MAC Betrieb Segnale di uscita sulla presa SCART 2 in Ingrine D2-MAC	S-VHS (PAL)	FBAS (PAL)	0	0			
		Output signal to SCART socket 2 in D2-MAC mode Señal de salida al terminal conector 2 SCART en servicio D2-MAC							
	6				- 0	0	lacksquare		_
	7				- 0	0			
Option Byte 4	0	D2-MAC Fehlerauswertung Valutazione error D2-MAC D2-MAC fault evaluation Evaluación de errores D2-MAC	Ein Inserito on conectar	Aus Spenio off desconectar	0	0			
	1	Fast Blank Inverter	nicht vorhanden non presente not present ausente	vorhanden presente present presente	0	0			
	2		_		- 0	0			
	3	Zeichensatz bei NTSC Serie caratterie con NTSC character set for NTSC juego de caracteres NTSC	amerikanisch americano american americano	englisch inglese englisch inglese	0	0			
	4	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			- 0	0			
	5				- 0	0			
	6	BTx-Bestückung Equipaggiamento videotel Videotex assenbly	nein no no	ja si yes si	0	+			
	7	equipamento Videotex VT-Farbinvertierung Invertimento colori VT VT-colour reversal Inversión de colores VT	no gesperit bloccato blocked bloqueado	zugelassen ammesso approved permilido	1	1			

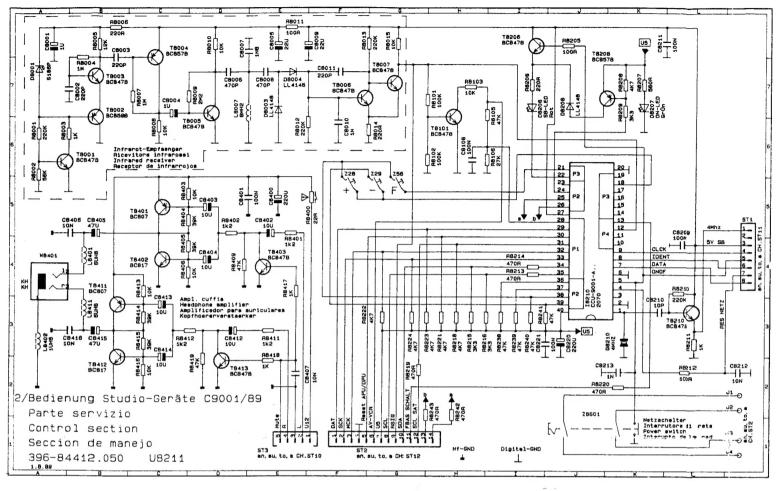

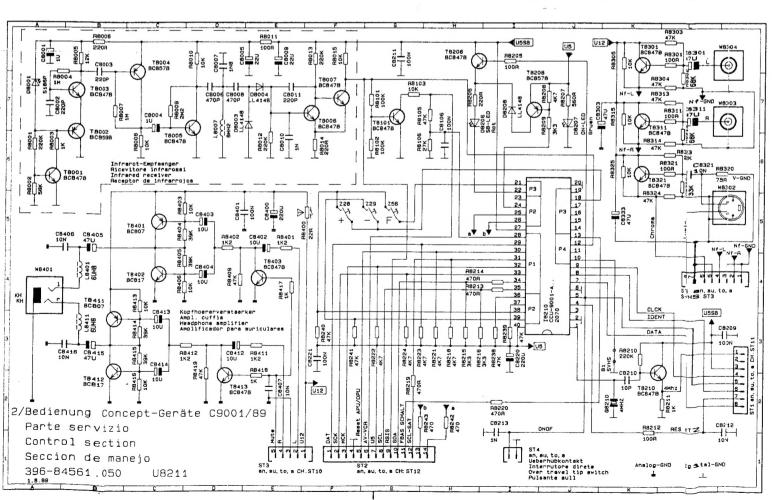

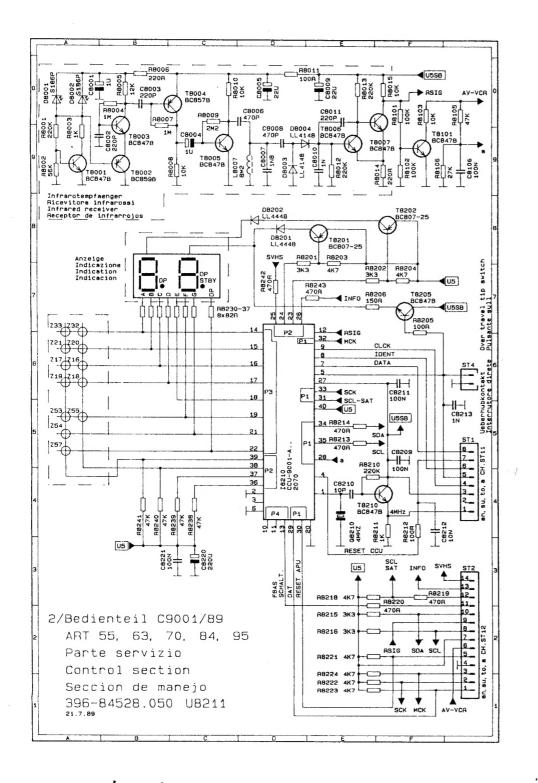

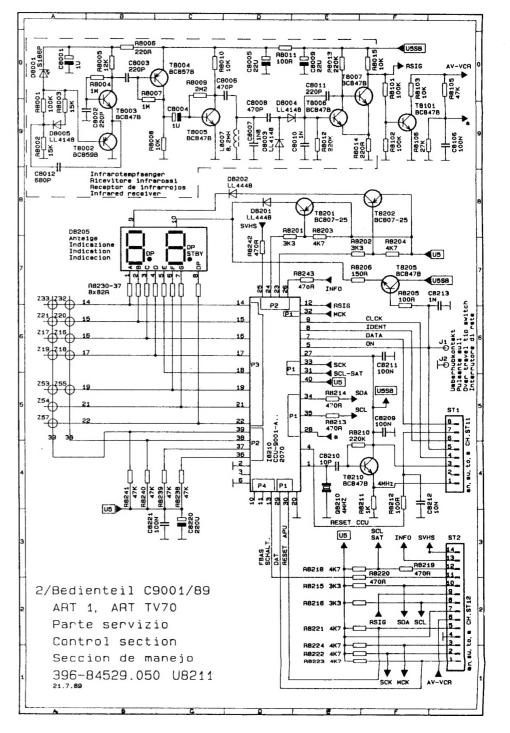


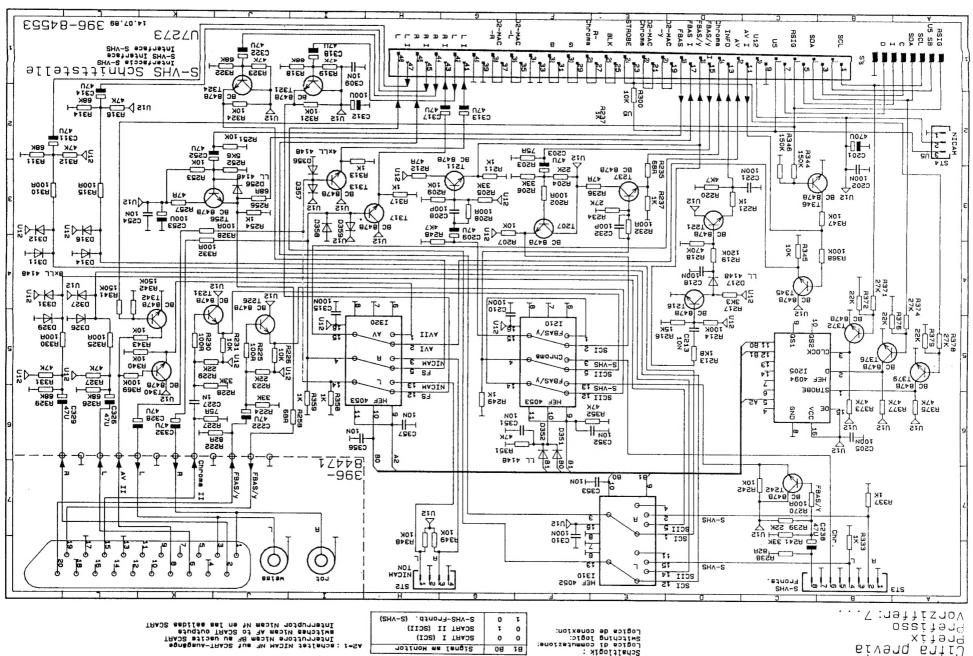

Cifra previa

Signal am Monitor 08 18

Notiz	en:	
		San (Sin, 1)
F	A B C D E F G H	
5 4	VIT Seiten-Speicher Memory 1993 No. 12 12 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	5
2		2.
	Decodificator de vid	11
Н	Teletext-Decoder	
((Cifra previa Televideo-Decodificat Prefix 1/Videotext-Decoder C90 Prefisso 396-84551 U78:	core ((.

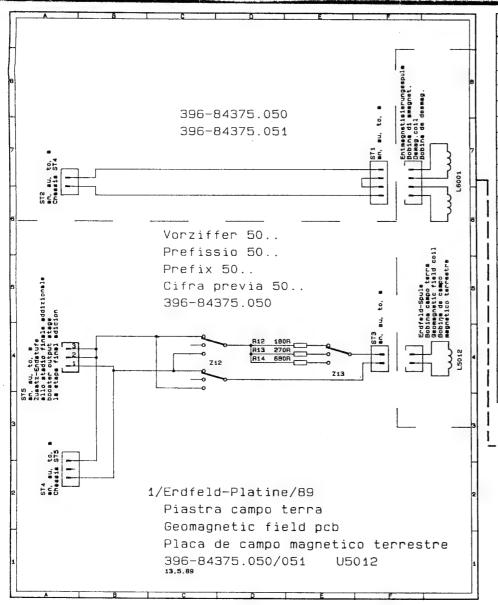

Pos.	21"	24" - 28"	32"	33"	37"	
C 536	11,5 n	11,5 n	12,2 n	12,2 n	12,2 n	
C 537	27n	27n	22n	22n	33n	
C 538	0,42 μ	0,42 μ	0,47 μ	0,47 μ		
B 538	_	_		_	В	
L 538	1,6 mH	1,6 mH	1,6 mH	1,6 mH	485 µH	
C 541	0,47 μ	0,47 μ	0,75 µ	0,75 μ	0,33 µ	
C 542	2μ2	2μ2	2 µ 2	2μ2	В	
D 542	BA 157	BA 157	BA 157	BA 157		
R 542	10 K	10 K	10 K	10 K	-	
R 546	130 K	130 K	130 K	130 K	120 K	
L 553	28 µH	28 µH	28 µH	20 µH	20 µH	
C 576	1 μ	1 μ	1μ	1 μ	1 μ	
R 571	470	470	470	470	1 K	
R 579	8 K 2	8 K 2	6 K 8	6 K 8	8 K 2	
L 624	4,7 µH	4,7 µH	2,2 µH	2,2 µH	2,2 µH	
R 623	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	
T 624	S 2000 AF	S 2000 AF	SS 3886	SC 3886	SC 3886	
S 611	T 2,5 A	T 2,5 A	T 2,5 A	T 2,5 A	T 2,5 A	
L 6001	an, su, to a S	T. 4 - Chassis		ST 1-396-84	375	



Bauteile mit diesem Zeichen Δ , sind Sicherheitsbauteile und sollten nur durch Originalteile ersetzt werden.

M = MOS/FET (Metall-Oxyd/Feld-Effekt)

Die mit einem -M- gekennzeichneten Positionen sind hochemptindlich. Sie bedürfen daher einer besonders vorsichtigen Behandlung. Um möglichen Schäden vorzubeugen, sollten diese bis zur Weiterverwendung in der Originalverpackung verbleiben.

Der Tauschpreis gilt nur dann, wenn die defekten Baugruppen in mechanisch einwandfreiem und elektrisch voll bestücktem Zustand angeliefert werden. Bitte verwenden Sie für den Versand eine entsprechend sichere Verpackung.

Baugruppen mit mechanischen Schäden werden nicht zum Pauschalpreis repariert, sondern es wird der anfallende Reparatur-Aufwand berechnet. Ist die zurückgeschickte Baugruppe nicht mehr reparierbar, so liefern wir, soweit noch greifbar, ein Teil zum EHN-Preis.

Achtuna!

Nur unter Verwendung der von unseren Service-Stellen gelieferten Ersatzteile, wird die Funktion und Betriebssicherheit unserer Geräte gewährleistet. Die Lieferung von positionsgebundenen Ausweichteilen behalten wir uns vor.

Liefermöglichkeit und Änderungen vorbehalten!



Components bearing this symbol are safety components and should only replaced by genuine parts.

M = MOS/FET (metal oxide / field effect)

The positions coded -M- are highly sensitive components which require particularly careful handling. As a precaution against damage they should remain in their original packing until used.

The replacement repair price is valid only, if the defective components are returned in a mechanically good and an electrically fully mounted condition. Please use a safe kind of packing for the dispatch. Components with mechanical defects will not be repaired at the replacement price, but you will be charged with the repair-expenses. If the returned components cannot be repaired anymore, we will supply, if on stock, a part at the retail-price.

Important

Proper funktion and reliability of our sets is only ensured if the spare parts supplied by our service stations are used. We reserve the right to supply alternative item-linked parts.

Subject to availability and modification!



Componenti con il simbolo sono di sicurezzo e devono essere sostituiti solo con pezzi originali.

M = MOS/FET (ossido metallico/ effetto di campo)

Le posizioni contrassegnate con -M-sono ultrasensibili. Esigono, percio, un trattamento particolarmente cauto. Per prevenire eventuali danni, e consigliabile lasciarle nelle confezioni originali fino al momento dell'utilizzo.

Il prezzo di scambio e valido solo nel caso che gli elementi costruttivi difettosi vengano consegnati in stato meccanicamente perfetto e con equipaggiamento elettrico completo. Per la spedizione, preghiamo di impiegare un imballaggio sicuro. Gli elementi costruttivi con danni meccanici non vengano riparati al prezzo forfettario, sara invece messo in conto il tempo di riparazione. Qualora l'elemento costruttivo rispedito fosse irreparabile, forniamo - se disponibile - un ricambio al pezzo al minuto.

Attenzione

Solo implegando i ricambi forniti dai nostri punti di assistenza, è garantito il funzionamento e la sicurezza d'esercizio dei nostri apparecchi. Ci riserviamo la fornitura di pezzi di ripiego legati a determinate posizioni.

Con riserva di disponibilita e di modifiche!



Los componentes con este signo , son componentes de seguridad y deberan reemplazarse unicamente por piezas originales.

M = MOS/FET (efecto de campo con capa de óxido y metálica)


Las posiciones marcadas con M son suprasensibles. Por ello precisan de un tratamiento extremadamente cuidadoso. Para evitar eventuales daños, deberían permanecer en su embalaje original, hasta su uso ulterior

El precio de canje sólo conserva su validez cuando los grupos constructivos defectuosos se entregan en perfecto estado mecánico y sus partes eléctricas integramente montadas. Se ruega utilizar un embalaje adecuado. Grupos constructivos mecánicamente dañados no serán reparados a un precio global, sino se calcula el gasto de reparación pertinente. Si el grupo constructivo devuelto no es reparable, suministramos - en la medida de nuestras posibilidades - una pieza a precio comiente de comercio minorista.

iAtención!

La función y seguridad de servicio de nuestros equipos se garantiza exclusivamente ai utilizarse piezas de repuesto suministradas por nuestro servicio-técnico. Nos reservamos el derecho de suministrar piezas equivalentes para determinadas posiciones.

Reservas en las posiblidades de entrega y modificaciones.

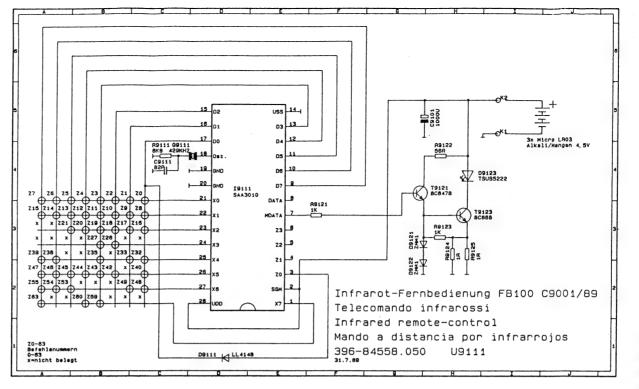


BTX Videotel Videotex

Videote: Televide Teletext

TV Fernsehen
Televisione
Television mod

Lage der Service-Einsteller (Bestückungsseite)
Posizione del regolatore-service (parte armatura)
Positions of adjustment points (Component side)
Posición del regulator de servicio (Lado de equipamiento)

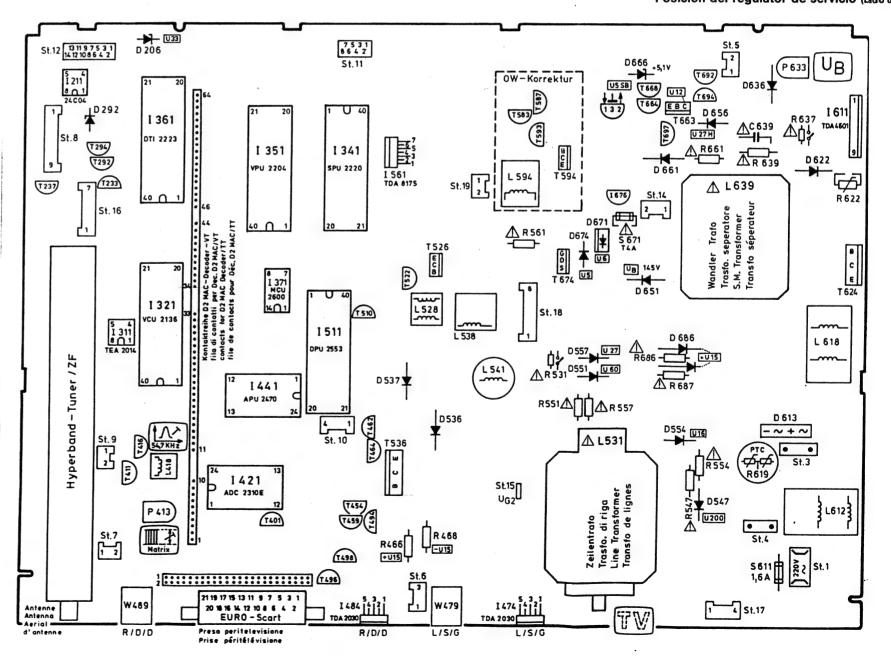

Ersatzteile-Liste - Listino p	er i pezzi ricar	nbio - Spar	e parts list	- Lista de repuestos
Baugruppen/Components Elemento costruttivo/Subconjuntos	I 474/84 I 7441 ,f.Endstu	TDA 2030 A fo TDA 2030 V	349-15866 349-77323	- →
Bedienschublede, f. Art 55/63/70/84/95 549-8353:	Art 1/84/95	TDA 2030 V	349-77323	F 633 4,7 K-Ohm 375-15658
operating drawer cassetto di comando	I 611 I 561	TDA 4600-2 TDA 8175	349-10055 349-15721	F 4:3 10 K-Ohm 375-15665 P 366 22 K-Ohm lin. 375-15659
cajón de manejo Bedienungseinheit,f.Art 1 M 810-84480	,	TEA 2114 TL 431 CLP	349-18237 349-18230.020	F 362 2,2 M-Ohm 375-17337
unità di manovre seccion de manejo	I 7811 I 321 I 351	TPU 2733 VCU 2136	H 349-17308 H 349-17756	
Bedienungseinheit,f.Art TV 70 M 810-84480 control unit		VPU 2204 24 C 04 78 L 05 ACP	M 349-17755 M 349-17869 349-15209	-0-
unită di manovra seccion de manejo	→ ÷ ≠ ′ 8	7	340-13203	R 619 DUO-PTC, Art B4/95, Studio 84 372-16662 R 619 DUO-PTC, Studio 63/70, 372-73056 Art 1/55/63/70/TV 70
Bedienungsplatte, f. Studio 63/70 M 396-84412 control plate	0507	8 380 C 1500 SKB	354-12667	R 622 PTC 372-13349 R 661-86-87 0,1 Ohm K NKS2 A 366-10905
plastra di comando platina de manejo	2 542,656 3 543/44	BA 157 BA 159	352-44799 352-49148	R 551,54/57,656 0.22 Ohm K NKS2 A 366-72845 R 623 0,47 Ohm K 0207 366-18159
Bildrohrplatte, f. Art 55 396-83616 picture tube board	052 0 536 0 622/36	8Y 228 8Y 298	352-10834 352-13801	f.Art 84/Studio 84 5 623 0,82 0hm K 0207 366-11303
plastra cinescopio platina de tubo di imagen	0 537,651 0 686/87	BY 299 BY 398	352-15211 352-11109	f.Studio 63/70,Art 1/63/70/TV 70 R 574 0,82 Ohm K 4 W 368-11091
Bildrohrplatte, f.Art 1 396-83616 picture tube board plastra cinescopio	053	BYS 26-45 BYW 98-100 BZX 79 C9 V1	352-12657 352-18047 352-76387	R 613 1 Ohm K 4 W 368-79913 R 561 1,5 Ohm K NKS3 A 366-17899
platina de tubo di imagen	D 477/78/87/88			A 361 ,Art 1 3,3 Ohm K SKA2 368-14720
Bildrohrplatte, f.Art 95 396-83616 picture tube board piestra cinescopio	D 7451/52/71/72 D 547/51/54/57	PLR 817	352-78059 352-79586	R 521 3,3 Ohm K SKS2 A 366-11790 : R 688 3,3 Ohm K 17 W 368-47941
platina de tubo di imagen	D 8001/02 D 7401-04	S 186 P SKE 2,5/04	353-16858 352-10883	R 547 4,7 Ohm J 0,5 M A 368-10946 R 7479/89 4,7 Ohm K 4 M A 368-10442 R 403,8400 10 Ohm K 5K52 A 366-74368
Bildrohrplatte ; 396-83616 picture tube board/Piastra cinescopio platina de tubo di imagen	D 8205, Anz. Einh.	TDDG 5850 H-J-K	353-16090 353-17924	R 211.491 10 Ohm K SKS2 A 366-79494
f.Studio 63/70,Art 63/70/TV 70 Bildrohrplatte.f.Art 84.Studio 84 396-83616	D 329,666	TSUS 5222 ZPD 5 V 1 ZPD 12	352-13139 352-44202	R 531 10 Ohm K 7 M
picture tube board plastra Cinescopio	D 206 D 561	ZPD 30 G 1 N 4001	352-15763 352-47247	F 317,578 68 Ohm G 0204 367-15705
platina de tubo di imagen	D 208 D 624	1 N 4002 1 N 4007 1 N 4148	352-12385 352-79585 352-31818	R 528 68 Ohm K 4 W 368-10945 F 447,99,522/93 100 Ohm J 0204 367-15082 = 681 100 Ohm J SKS3 366-17757
Chassis VT/S-VHS,f.Art 55 M 884-84500 Chassis D2-MAC/S-VHS,f.Art 95 M 884-84510		m_		F 7410 150 Ohm G 0207 367-18079 F 7410 150 Ohm J 2 W 368-15829
Chessis VT/S-VHS,Art 1/63/70/TV 70 N 884-84600)10T HT 6-0hm 40 H	Art IV 70	272-83972	f.Art 1/84/95 2 5012 180 0hm J 0207 367-17494
Chessis D2-MAC/S-VHS, Art1/63/70/TV70 H 884-84600 Chessis VT/Stand.B/G, Studio 63/70 M 884-84600	012T HT 8-Ohm 3.5	W, Studio 63/70/84	272-81731	R 5013 270 Ohm J 0207 367-17491 R 466/68 330 Ohm K 4 W 368-18246 R 571 560 Ohm G 0204 367-14110
Chassis VT/S-VHS, Art 84, Studio 84 M 884-84600 Chassis D2-MAC/S-VHS, f. Art 84 M 884-84600	HT 8-0hm 30	W.Art 70 W.Art 1/84	272-83675 272-84357	f.Art 1/55/63/70/84/TV 70/95. R 376/86/96 560 Ohm J SKS2 366-80643
Elektronikplatte, Art 55/63/70/84/95 M 396-84528	MT 8-0hm 10	W.Art 70/TV 70 W.Studio 63	272-82944 272-83749	R 516 1 KOhm J 0204 367-16572 R 632 1,2 KOhm G 0204 367-16202
electronic plate plastra elettronica	MT 8-0hm 16	W,Studio 70/84	272-84387	R 592 1,5 KOhm G 0204 367-11503 R 316,572/73 1,8 KOhm G 0204 367-12201 R 584 2,2 KOhm J 0204 367-14878
Pletina de electrònica Hyperband-Tuner/tuner di iperbanda M 260-83520		2 way crossover	272-81639	R 621 2.7 KOhm J 0617 367-12723
sintonizador f.Studio 84,Art 1/55/63/70/TV 70/84/95	deviatore / agu	ja de 2 vias,Art TV 70	272-83389	= 356,591 3,3 K0hm J 0204 367-14897 = 587 3,9 K0hm J 0204 367-15708 = 451/56/61/63,566 4,7 K0hm J 0204 367-14962
Hyperband-Tuner,f.Studio 63/70 M 260-83520 tuner di iperbanda/sintonizador	drive	erspule r coll a pilota	297-12134	7 593 5,6 K0hm J 0204 367-14884 f.Art 1/63/70/84/TV 70/95,
IR-Geber FB 100 253-84360 IR transmitter/trasmettitore IR transmisor de infrarrojo		e de excitación ntrafo,alle außer Art55	276-17935	f.Studio 63/70/84 3 206 5.6 KOhm J 0207 367-16703
Kopförerverstärkerplatte, Art1/TV/O 396-84624 headphone amolifier P.C.B.	50 trasf	transformer ormatore di riga di formador de lineas	7	R 593, Art 55 6,8 KOhm J 0204 367-15087 R 436/38,579/88 8,2 KOhm G 0204 367-15707 R 568/69/77 10 KOhm G 0204 367-16787
piastra amplificatore cuffia amplificator para auriculares	L 531 Zeiler	trafo, Art 55	276-17164	R 379/89/99 10 K0hm G 0207 367-17551
Kopfhörerverstärkerplette 396-84624 headphone amplifier P.C.B.	51 trasfe	cransformer ormatore di riga formador de lineas	2	R 579/86,Art 55 10 KOhm J 0204 367-15204 R 542 10 KOhm J 4 H 368-14686 R 513/18 12 KOhm G 0204 367-14984
plastra amplificatore cuffia amplificator para auriculares	L 538 485	mH K,alle außer Art 95 µH ,Art 95	297-14323 297-17965	R 633 12 K0hm G 0207 367-16394 R 577 13 K0hm G 0207 367-16240
f.Art 55/63/70/84/95 Nicam-Decoder/-decoder/ M 291-84460	01T L 541	mH K	278-14023 297-17696	R 375/85/95 18 KOhm G 0207 Δ 367-11559 R 413,576 22 KOhm G 0204 367-11588
-decodificatore / decodificator de nicam	transo	rtrafo, alle außer Art 95 lucer transformator ermatore elettronico	490-17880	R 564 22 KOhm J 0204 367-15147 R 357,453/58,
SAT-Empfangseinheit, Art 63/TV 70/95 H 291-84490 receiving unit	O17 conver	tidor transformador	490-17881	-R 563/89 100 KOhm J 0204 367-14964
unità di ricerione unidad receptora	transo	ucer transformator	450-17881	R 546 180 KOhm J 0204 367-14840 f.Studio 63/70,Art 1/63/70/TV 70
SAT-Empfangseinheit, Art 1/70 M 291-84490 receiving unit unità di ricezione	L 6001 f,Art 5	tidor transformador 5	297-84278.001	R 546,Art 55 220 KOhm J 0204 367-14879 R 679 270 KOhm G 0204 367-11589
unidad receptora VI-Decoder / teletext decoder M 396-84551	L 6001 f.Studi	3/Studio 63 o 70,Art 70/YV 70	297-83150.002 297-83010.002 297-84621	R 627 270 K0hm G 0207 367-15823 R 545/46 270 K0hm J 0204 367-15114 f.Art 84.Studio 84
televideo decodificatore decodificator de videotext	1 6001 f.Art 9 L 6002 f.Art 9	5	297-84459 297-84285.001	R 544 390 KOhm K 0411 365-47678.021 R 639 10 MOhm M 0411 365-12627
	L 7410 Relais	/relay/relé,f.Art 1/84/95	387-10830	
	∩			
	Q 9111	429 KHz	386-13376	C 316 27 pF G 63 V 357-49571 C 356/57 47 pF G 63 V 357-46102
	Q 8210 Q 376 Q 374	4 MHz 14,31818 MHz 17,73448 MHz	385-15844 385-15725 385-15726	C 513,629 56 pF G 63 V 357-48654 C 632 100 pF G 63 V 357-42786
- €	0 378	20,25 MHz	385-17336	C 364 100 pF M 1000 V 357-18178.020 C 416 220 pF G 63 V 357-49815 C 639 2 2 pF M 400 VM 357-49815
7 593 BC 546 B 346-74968			•	C 639 2,2 nF M 400 vW 357-14192 C 626 2,2 nF K 1000 V 359-11894 C 536,Art 55/95 9,4 nF H 1500 V 359-17335
T 237/92/94,462, T 464,510/22/83,	Netzsc power		471-82015.001	C 362,544 10 nF S 2000 V 357-11238
T 664/68/94 BC 547 B 346-74983 T 454/59 BC 547 C 346-79589		uptor de la red	469-13405	f.Studio 63/70,Art 1/63/70/TV 70
T 233,411/16/94, T 587,692/97 8C 557 B 346-74878	slide l'inte	switch rruttore a cursore	100-10403	f.Studio 84,Art 84
T 496/98 BC 639 346-75622 T 526 BD 139/16 346-15826	commut	ator deslizante		C 517 22 nF H 400 V 359-14119 C 619 100 nF H 250 VW 359-71061 C 613 150 nF M 250 VW 359-11322
T 663 BD 536 346-11458 T 594 BD 537 346-77764	_<			C 612 220 nF M 250 VW 359-77769 C 7479/89 2,2 µF S 40 V bip. 360-11798
T 373/83/93 BF H69 346-16395 T 674 BUZ 71 346-12520 T 623 S 2000 AF 346-16203		/ presa / hembrilla		C 313/14 4.7 µF R 16 V bip. 360-79039 C 9101 1000 µF N 10 V 360-12359
alle außer Art 95	headph	rerbuchse(Klinke) one socket per cuffia	323-15966	C 561/74 1000 µF S 40 V 360-80167 f.Studio 63/70,Art 1/63/70/TV 70
T 536 S 2000 AF 346-16204 T 623,Art 95 SC 3886 346-17490	toma a	uriculares rerbuchse,Würfel 5-pol.	323-16411	C 672 2200 µF S 25 V 360-15762 C 558 2200 µF S 40 V 360-18117
	headph presa	one socket per cuffia		C 466/68,574 2200 µF S 35 V 360-77756 C 7406/08 2200 µF S 35 V 360-77756 f.Art 1/84/95
[421 ADC 2311-08 M 349-18228 [441 APU 2471-78 M 349-18227	toma a w 479/89 Lautsp	uriculares,Art1/TV 70 recherbuchse	323-49752	- <u></u>
8210 CCU LOEWE.A M 349-17894 7831 CCU LOEWE.B M 349-17941	speake presa	r socket di altoparlante lla de altavoz		5 7401
511 DPU 2553-75 M 349-17752 361 DTI 2223 M 349-17459	w 323 Scartb	uchse	323-11799	f.Art 1/84/55 5 611
7823 M5K 4164-15 M 349-14675 371 MCU 2600-53 M 349-15714	presa	socket di scart lla scart		5 7402/03 T 2,5 A 250 V 5x20 380-145/6 5.Art 1/84/95
9111 SAA 3010 T H 349-18048 341 SPU 2243-29 H 350-18229				5 671 T 4 A 250 V B±8 380-13809.020



farbfernseh service-kurzanleitung.
istruzioni tecniche per televisori a colori.
colour television service manual.
televisión en color breves instrucciones para servicio técnico.



C 9001 - SAT

Diese Anleitung ist eine Ergänzung zur Service-Kurzanleitung 230-17915 mit Schaltungsunterlagen für die Geräte mit SAT-D2-MAC Ausstattung. Aus Bild 1 und 2 können Sie die Baugruppenanordnung der SAT-Einheit ersehen; hier wie auch bei Bild 3 erkennen Sie die Lage der X - Y Schaltbrücken mit X - Y Antennen-Buchsen, sowie die Einbaulage der SAT-Einheit bei den jeweiligen Gerätetypen.

Hinweis zu den X - Y Schaltbrücken - für die Spannungsversorgung des Down-Converters und der Dishpositioner Spannung zur Auswahl verschiedener Antennen der Sateliten-Anlage (s. nachfolgende Tabelle).

Queste istruzioni completano le istruzioni brevi di servizio 230-17915 con schemi elettrici degli apparecchi con SAT-D2-MAC. Dalle fig. 1 e 2 risulta la disposizione dei gruppi dell'unità SAT. Qui e in fig. 3 si vede la posizione dei ponticelli di commutazione X - Y con le prese di antenna X - Y e la posizione dell'unità SAT, secondo il tipo di apparecchio.

Nota Sui ponticelli X - Y: per l'alimentazione tensione del convertitore down e del dispositore dish, per la scelta di antenna diverse per satellite (vedi tabella).

These instructions are a supplement to the brief service instructions, 230-17915, with circuit documents for sets equipped for SAT-D2-MAC. The arrangement of the subassemblies for the SAT unit is evident from figures 1 and 2. The position of the X - Y switching bridges with X - Y antenna jacks, as well as the position for installing the SAT unit in the set of the respective type, are evident from these figures as well as from figure 3.

Note concerning the X - y switching bridges for the voltage supply to the down converter and the dish positioner voltage for selection from various antennas of the satelite system (see following table)

Este manual de instrucciones es un complemento a las breves instrucciones de servicio 230-17915 con planos de conexionado para los aparatos equipados con SAT-D2-MAC. En las figuras 1 y 2 puede Vd. ver la disposición de los módulos en la unidad SAT. Aquí, así como en figura 3, se puede reconocer la ubicación de los puentes de conexión X - Y con las tomas de antena X - Y y asimismo la ubicación de montaje de la unidad SAT con los tipos de equipos correspondientes.

Sugerencia concerniente a los puentes de conexión X - Y para la alimentación de tensión del Down-Converter y de la tensión del Dishpositioner para selección de las diversas antenas del equipo de satélites (véase el siguiente cuadro sinóptico).

						_	
Brücken Schaltzustand 15 V an AntBuchse			Antennenauswahlspannung an AntBuchse				
stato commut ponticelli	azione	15 V a presa antenna	selezione tensione antenna su presa antenna				
Bridges switc	hing state	15 V Ant. jack	Antenna selection voltage or				
estado de cor de puentes	nexión	15 V en la toma de	tension selectora de antenas en la toma de antena				
Х	Υ		Dish. 1 - 4 (0, 3, 6, 9 V)				
•	.	X	Y	Y X			X - Y Schaltbrücken auf der SAT-Aufbereitungs-Platine ponticelli X - Y sulla piastra elaborazione SAT switching bridges on the SAT processing circuit board puentes de conexión X - Y en la placa de preparación SAT
·	•	Y	x	Υ			SAT-Tuner Antennen Buchsen X - Y prese X - y antenna turner SAT
•	•	X + Y		X	}		SAT tuner antenna jacks X - y tomas de antenas X - Y del sintonizador SAT
•>•	•>•		X + Y				

Änderungen vorbehalten
Con riserva di modifiche / Subject to modification / Salvo modificaciones
Printed in the Federal Republic of Germany by H. O. Schulze, 8620 Lichtenfels/OFr. - L 2190

Ausgabe / edizione / edition / edición 230-18514 Loewe Opta GmbH. Industriestraße 11. Postfach 2 20. D-8640 Kronach. Telefon (0 92 61) 9 91. Telex 642 666. Telegramm loewevideo. Bildschirmtext *50 705 #. Bild 1: SAT-Empfangseinheit I 291-88490.101

Unita di ricezione-SAT SAT-receiving unit Unidad receptora-SAT

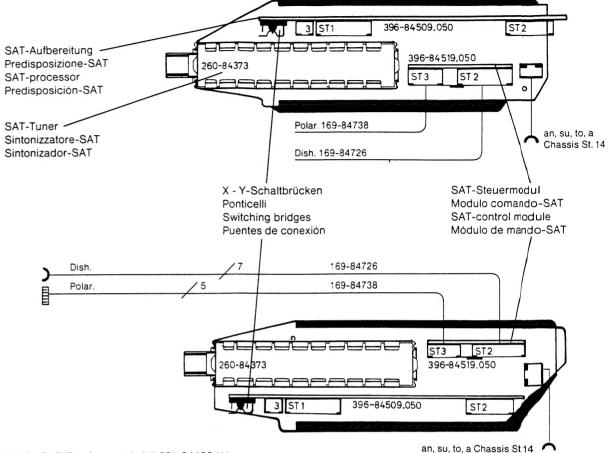
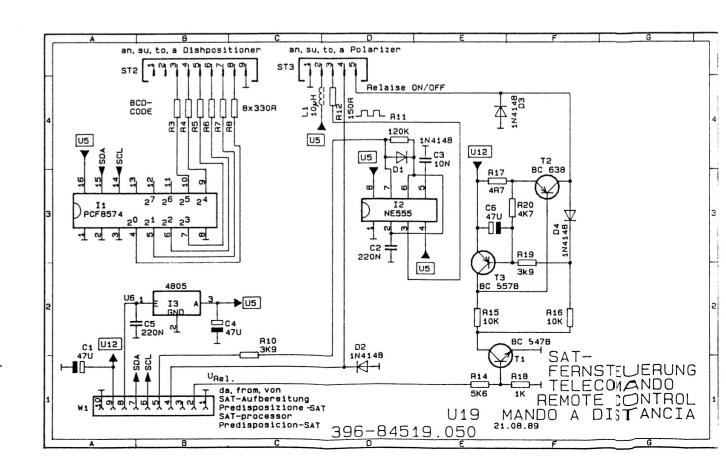
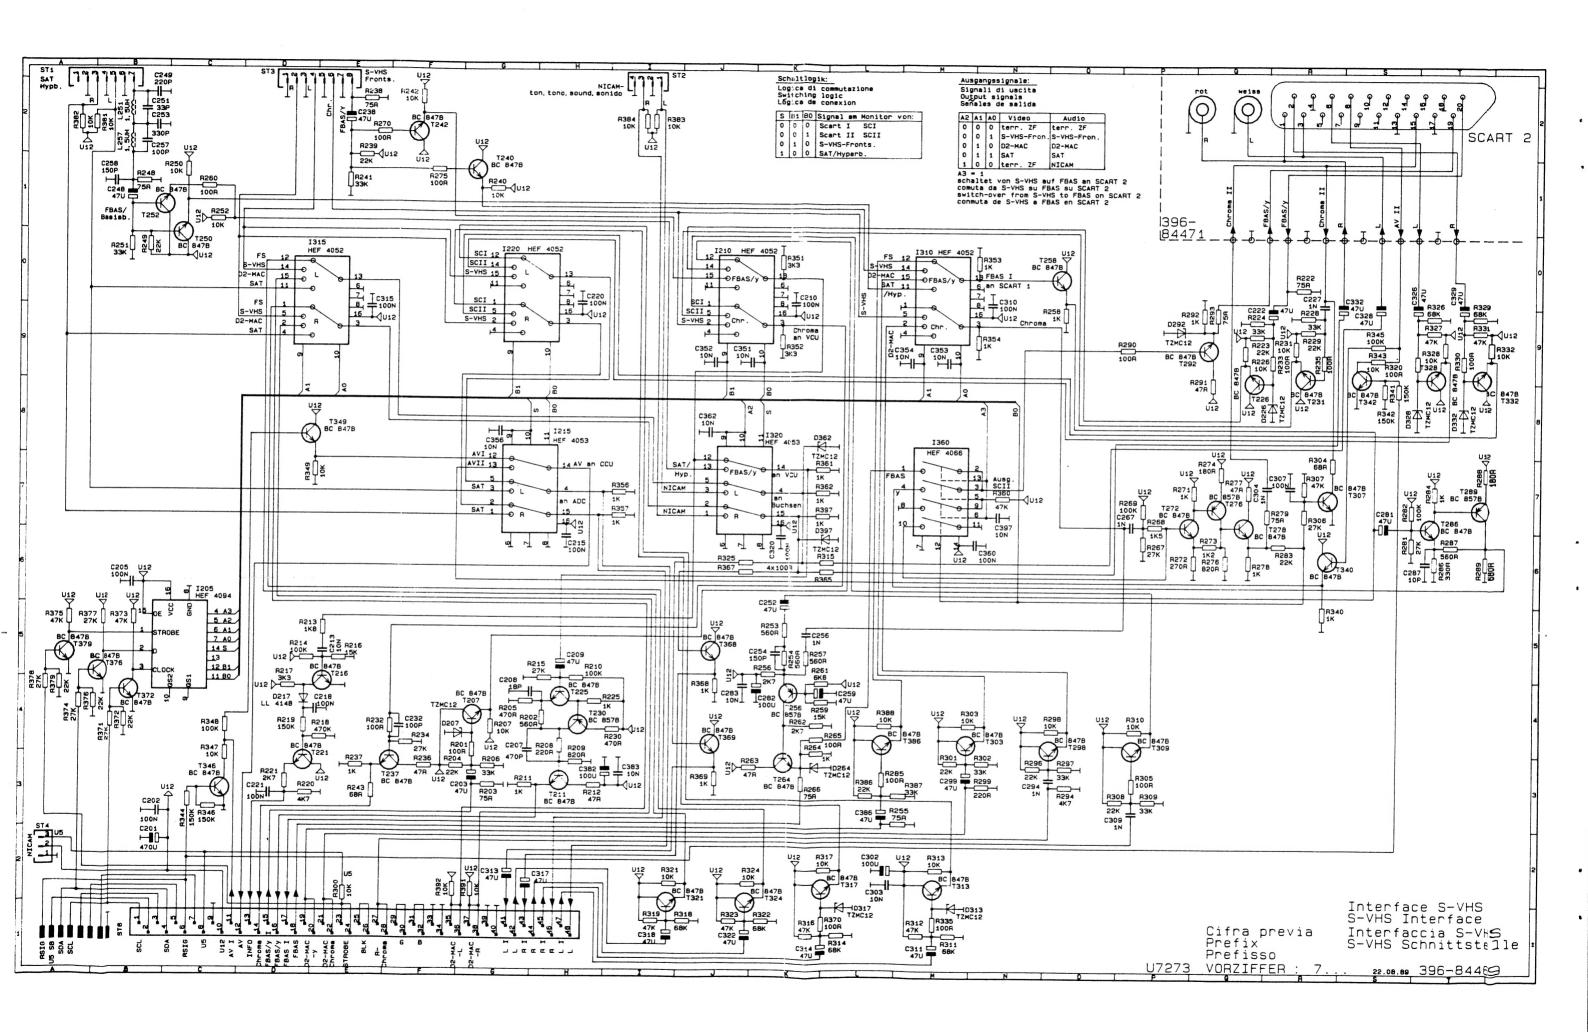
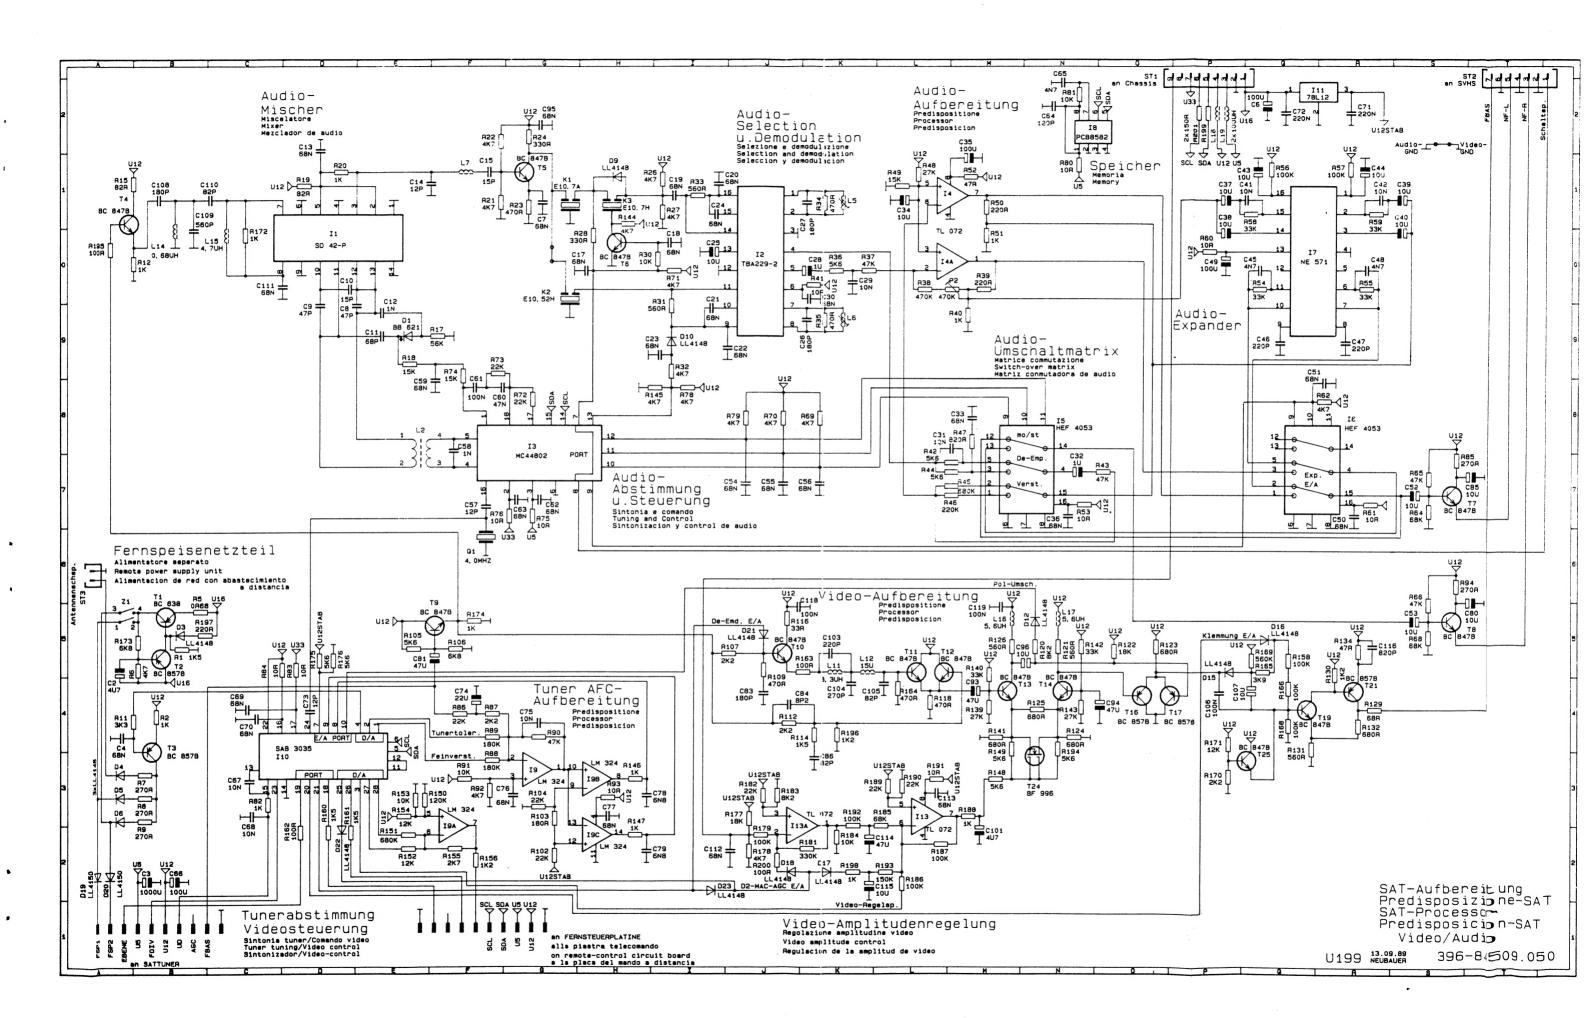


Bild 2: SAT-Empfangseinheit II 291-84490.111 Unita di ricezione-SAT SAT-receiving unit Unidad receptora-SAT







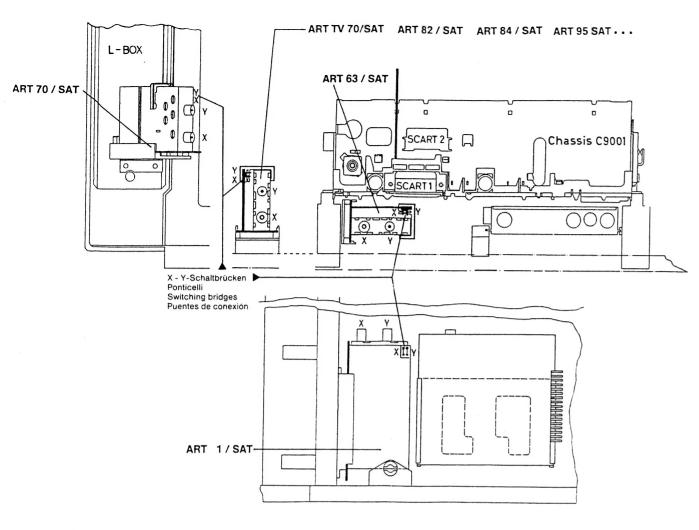


Bild 3: Einbaulagen der SAT-Einheit - Geräte typbezogen posizione montaggio unita SAT - secondo il tipo di apparecchio Installation positions of SAT unit - sets referred to type posiciones para montaje de la unidad SAT - de acuerdo a los equipos

Notizen:	
	·

